

# foboxy Korte handleiding

**Controleer eerst of het retouretiket is meegeleverd.**

Plak het dan op het oorspronkelijke verzendetiket op het deksel van de doos. Neem meteen contact met ons op als het etiket ontbreekt. Dankjewel!



Waarschuwing voor elektrische spanning



Waarschuwing voor handletsel



Waarschuwing voor beschadiging en brandgevaar  
Trek de stekker uit het stopcontact als je de photobooth langere tijd niet gebruikt.

## foboxy in gebruik nemen


**1**



Neem alle onderdelen uit de doos en leg de bovenste schuimlaag aan de kant. Pak nu het statief uit de doos.

**Opmerking:** de photobooth en toebehoren mogen in geen geval worden beschadigd en je mag er niets op plakken of schrijven.

**2**

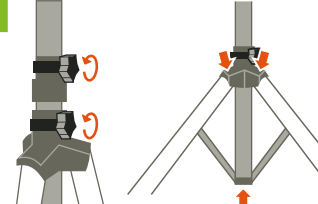

Draai de twee sterschroeven op het statief los.

Trek de poten vanaf de onderste schroef uit elkaar en schuif ze zo lang langs de stang naar beneden totdat ze niet meer wiebelen en zo breed mogelijk en stabiel staan.

**3**



Draai de onderste schroef vast zodat de poten gefixeerd worden.

Trek de telescoopstang aan de bovenkant van het statief uit totdat het derde gat zichtbaar is.

**4**



Schuif de houder van de ontspanner helemaal naar beneden.

Steek de borgpen door de houder van de ontspanner en het derde gat in de stang, zodat ze beide vastzitten.

Draai de schroef ernaast weer vast.

**5**



Leg de stroomkabel over het scherm en til de photobooth met beide handen aan de tegenover elkaar liggende hoeken uit de schuimlaag. Plaats hem voorzichtig op de telescoopstang van het statief. Laat je bij het opstellen door iemand helpen!

**Opmerking:** til de photobooth nooit aan de kabel op!

**6**



Steek eerst de usb-stick in de opening aan de rechterkant van de photobooth.

Steek de jack kabel vervolgens tot de aanslag in de daarvoor bedoelde opening.

Hang nu de ontspanner in de houder aan het statief.

**7**



Neem dan de papierlade, het meegeleverde fotopapier en het kleurlint uit de bovenste schuimlaag. Plaats het kleurlint en het papier in de photobooth - je vindt de handleiding op de achterzijde.

**Opmerking:** je vindt meer afdruk materiaal in de doos met toebehoren.

**8**



Steek nu de stekker van de photobooth in een stopcontact in de buurt. De photobooth start op en is klaar voor gebruik! Test de photobooth en volg de instructies op het beeldscherm.

**Opmerking:** gebruik het verlengsnoer uit de doos met toebehoren.

**9**



Nu moet je alleen nog de rekwisieten op klaarleggen, met de dimmer voor goed licht zorgen en dan kan het feest beginnen!

**Wij wensen je een geweldig feest en heel veel leuke foto's!**