




W prawym dolnym rogu ekranu fotobudki wyświetlane są informacje o aktualnym stanie urządzenia. Jeśli nie są tam wyświetlane żadne symbole, oznacza to, że wszystko działa prawidłowo.



Uzupełnianie papieru

Papier wymień proszę, dopiero gdy na ekranie pojawi się ten symbol.

1



Ostrożnie wyciągnij szufladę z przedniego otworu fotobudki.

Uwaga: Podczas montażu szuflada znajduje się w górnej wysięłce z pianki.

2



Otworzyć obie klapki szuflady. Wyjąć nowy stos papieru z opakowania.

3



Włóż papier tak, aby nie pozostawić na nim odcisków palców, błyszczącą stroną do góry.


Uwaga: zawsze wkładaj maksymalnie jeden stos zawierający 18 arkuszy na raz!

4



Zamknij dużą klapkę szuflady jednym kliknięciem. Małą pozostaw otwartą.

5

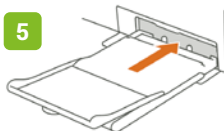

Wsunąć szufladę do przedniego otworu fotobudki, starając się ją wsunąć jak najgłębiej.

Uwaga: Po wymianie fotobudka automatycznie wznowi drukowanie.



Wymiana taśmy barwiącej

Wymień taśmę barwiącą dopiero wtedy, gdy na ekranie pojawi się ten symbol.

1



Otwórz klapkę po prawej stronie fotobudki obok pendrive'a.

Uwaga: Podczas montażu w fotobudce nie ma taśmy barwiącej.


2



Odblokować taśmę barwiącą, naciśnięciem małego przycisku nad nią.


Uwaga: jeśli taśma barwiąca się zacina, uruchomić ponownie fotobudkę i spróbować ponownie.

3

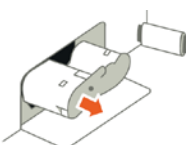


Zużyta taśma barwiąca może zostać wyjęta z fotobudki i wyrzucona.

4

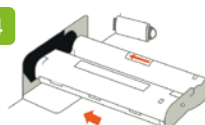

Wymij nową taśmę barwiącą z folii i włóż ją do otworu w fotobudce.

5

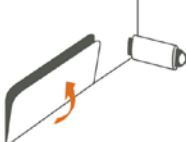

Po usłyszeniu charakterystycznego kliknięcia taśmy barwiącej zamknij ponownie boczną klapkę.

Uwaga: po wymianie taśmy fotobudka samoczynnie kontynuuje drukowanie.



Zeskanuj kod QR lub skorzystaj z linku, aby obejrzeć film o uzupełnieniu papieru i wymianie taśmy.

foboxo.com/zmiana